

- Toate elementele stalpului SMZ 2800 sunt marcate cu litera <<C>>

ORIZONTALE

Orizontalele sunt notate cu O si se monteaza pe fetele interioare ale stalpului, in pozitie orizontala. Cifrele inscriptionate in capetele orizontalei indica nodul in care se vor monta acestea pe montant.

Exemplu: Orizontala **20 O1C 20**

; cifra 1 arata pozitia orizontalei incepand de la varful stalpului.

Litera << C >> semnifica faptul ca elementul astfel inscriptionat apartine stalpului SMZ 2800

DIAGONALE interioare si exterioare

Diagonalele sunt notate cu D si se monteaza pe fetele interioare si exterioare ale orizontalelor

Cifrele inscriptionate in capetele orizontalei indica nodul in care se vor monta acestea pe montant.

Exemplu: Diagonala **D1C** - litera D indica faptul ca avem de montat o diagonala in plan orizontal, pe prima orizontala de la varful stalpului

Litera << C >> semnifica faptul ca elementul astfel inscriptionat apartine stalpului SMZ 2800

Zabrele interioare




Diagonalele interioare sunt notate cu << I >> si se monteaza pe fetele interioare ale stalpului. Cifrele inscriptionate la capetele diagonalelor indica nodurile in care se vor monta acestea.

Nodurile sunt inscriptionate pe o latura a montantilor, cu cifre de la 1 la 20.

Astfel prima diagonala interioara se va nota intr-un capat cu cifra 1 pentru ca se monteaza in nodul marcat 1 pe montant si cu litera F pentru ca se va monta in nodul marcat F de pe montantul de fundatie.

Litera << C >> semnifica faptul ca elementul astfel inscriptionat apartine stalpului SMZ 2800

Zabrele exterioare



Diagonalele exterioare sunt notate cu << E >> si se monteaza pe fetele exterioare ale stalpului.

Cifrele inscriptionate la capetele diagonalelor indica nodurile in care se vor monta acestea.

Nodurile sunt inscriptionate pe o latura a montantilor, cu cifre de la 1 la 20.

Astfel prima diagonala se va nota intr-un capat cu cifra 1 pentru ca se monteaza in nodul marcat 1 pe montant si cu litera 2 pentru ca se va monta in nodul marcat 2 de pe montant

Litera << C >> semnifica faptul ca elementul astfel inscriptionat apartine stalpului SMZ 2800

MONTANT


Nodurile sunt inscriptionate pe o latura a montantilor, cu cifre de la 1 la 20. Toate nodurile dintr-o anumita sectiune a stalpului sunt notate cu aceeasi cifra.

Litera << C >> semnifica faptul ca elementul astfel inscriptionat apartine stalpului SMZ 2800

Legatura intre tronsoane se va realiza cu ajutorul elementelor de legatura. La interior tronsoanele se imbrina cu elemente de legatura din cornier. Pe exterior, tronsoanele se imbrina prin placute din platbanda.

Intre cornierul montantului superior si cornierul de legatura se va monta o placuta care compenseaza diferenta de grosime a montantilor

Detaliu zona de imbinare intre tronsoane

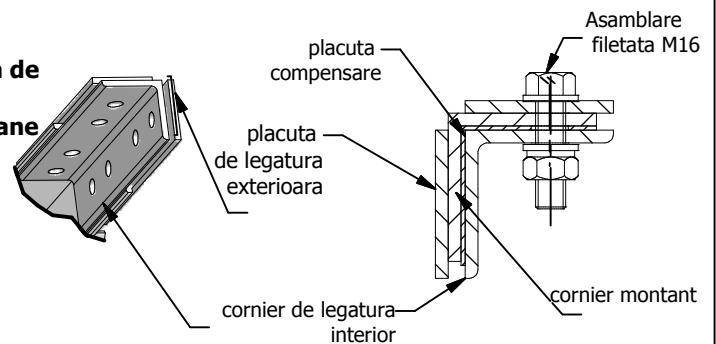

a) .Asamblare filetata M16 pentru realizarea imbinarii intre tronsoane :

Surub M16x60-1 buc

Saiba plata A16-2 buc

Saiba Gw N16 -1 buc

Piulita M16 - buc

b) .Asamblare filetata M14 pentru realizarea imbinarii intre diagonale si montant pe noduri

Surub M14x45-1 buc

Saiba plata A14-2 buc

Saiba Gw N14 -1 buc

Piulita M14 - buc